


KAEX.2612 / KAEX.2606


Instrukcja montażu
Installation instructions
Installationsanweisungen
Инструкция по монтажу

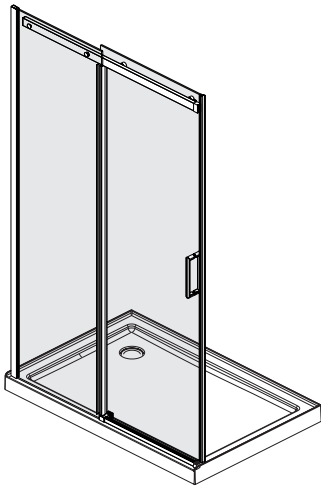


KAEX.2612 - str. 4

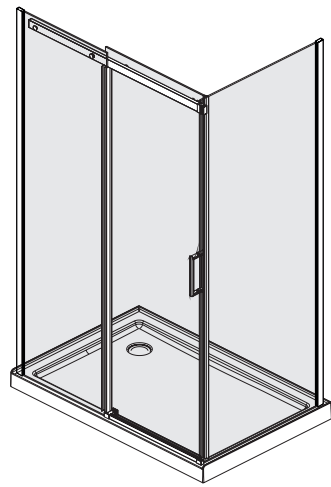


KAEX.2606 - str. 10

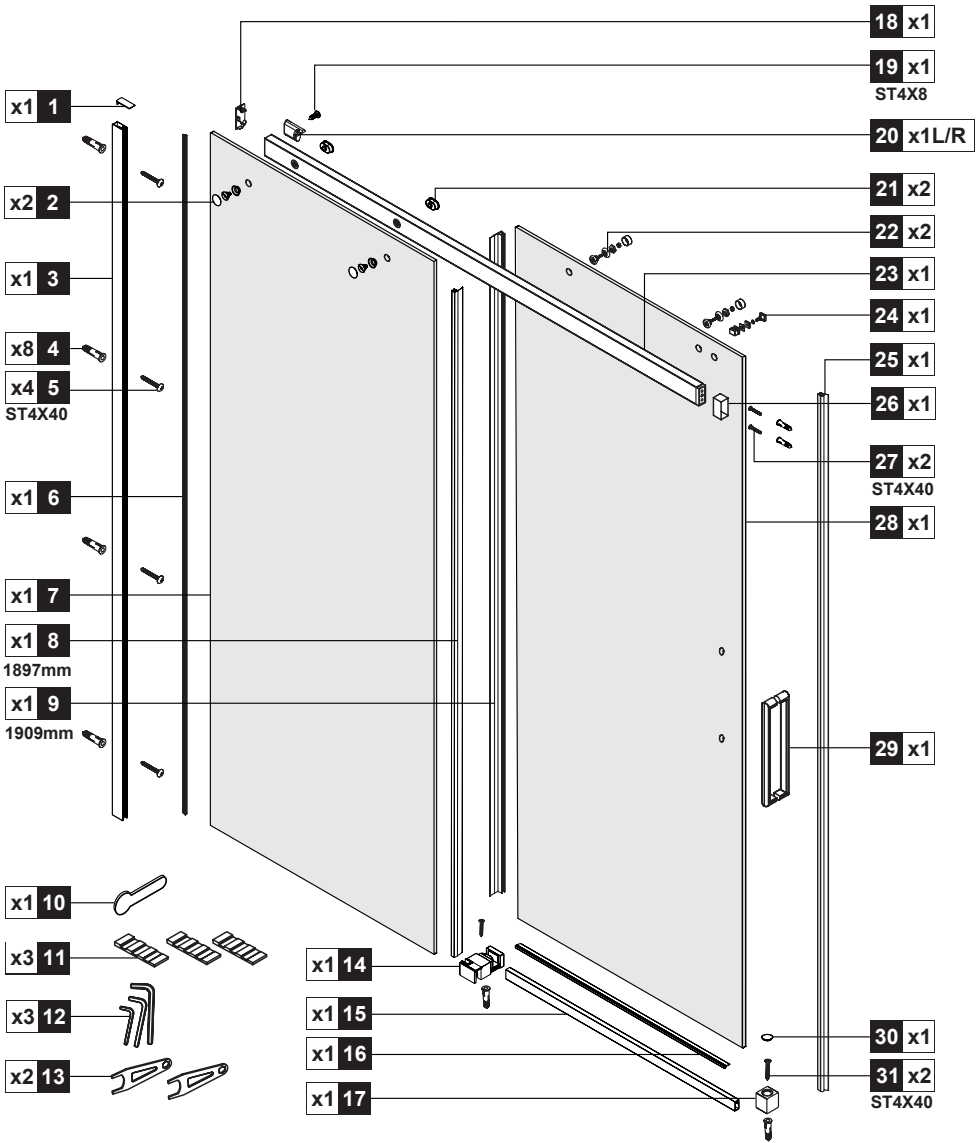


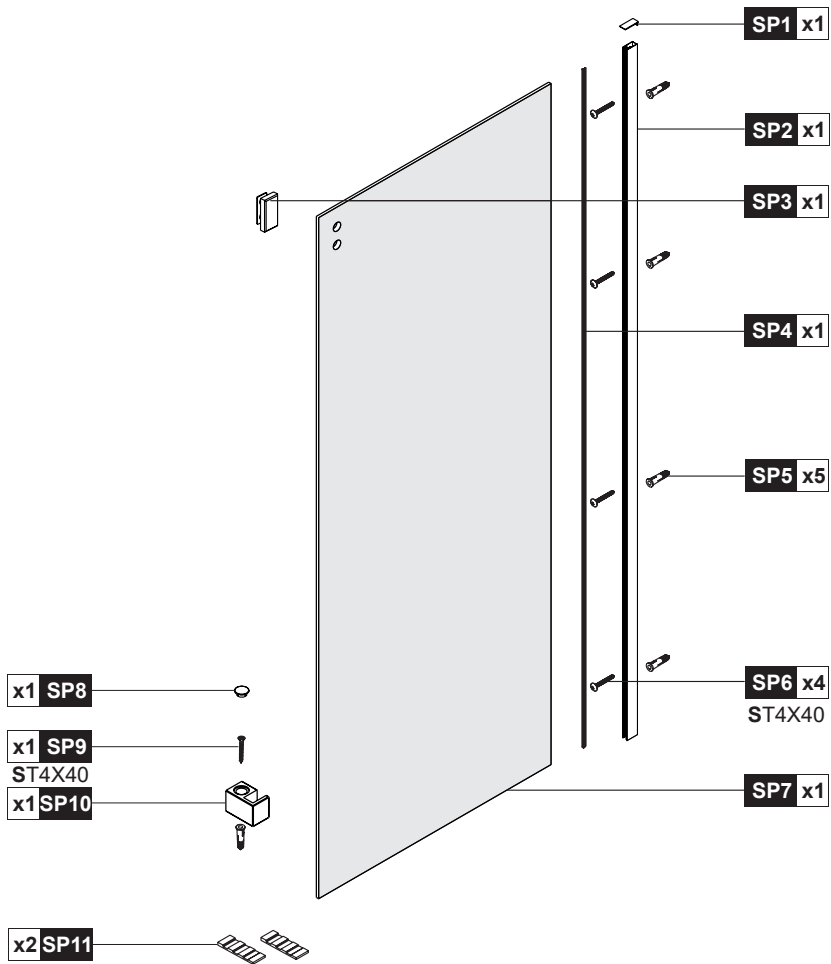


Potrzebne narzędzia

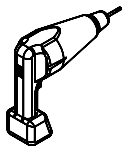


WIERTARKA

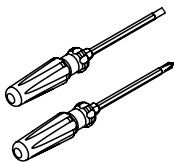

ŚRUBOKRĘT




POZIOMICA




NÓŻ



SILIKON



WIERTŁO: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*WIERTŁA MURARSKIE



TAŚMA MIERNICZA




KĄTOWNICA



OLÓWEK



MŁOTEK



PIŁA

A

01

KAEX.2612


1200mm (1170mm~1200mm)

1300mm (1270mm~1300mm)



1400mm (1370mm~1400mm)

1600mm (1570mm~1600mm)



1800mm (1770mm~1800mm)

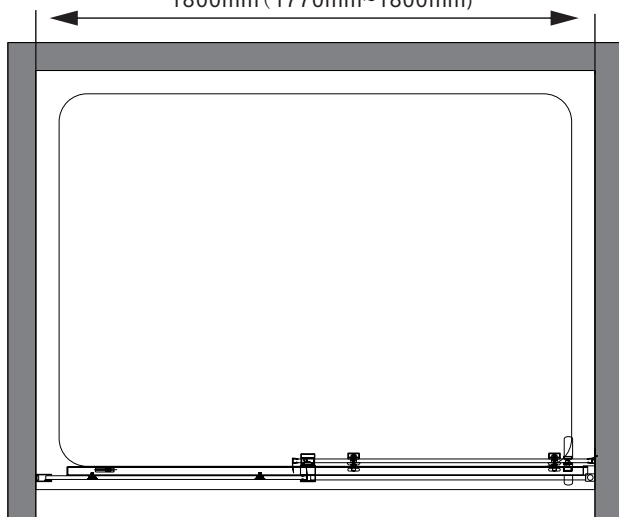

















A 02

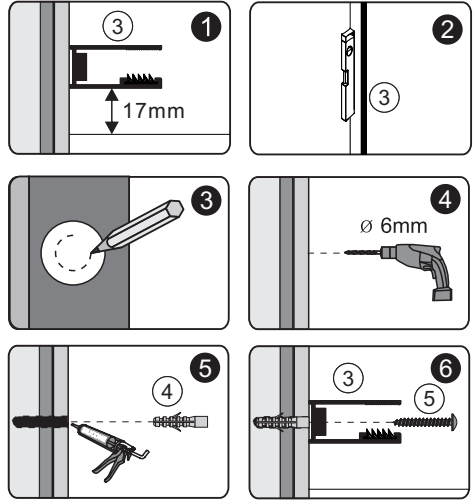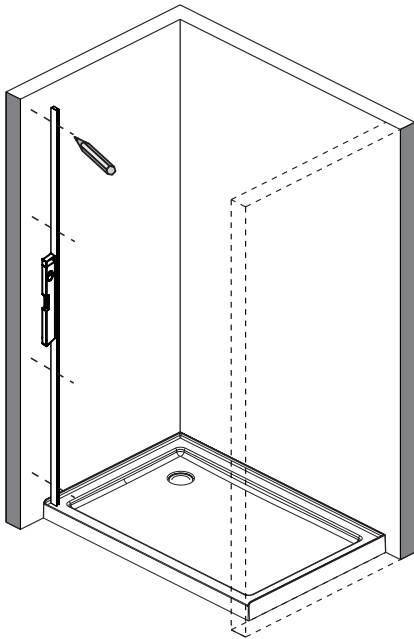


A 03

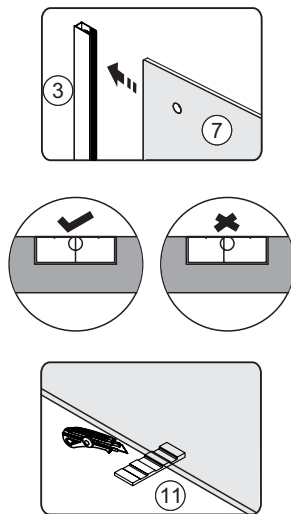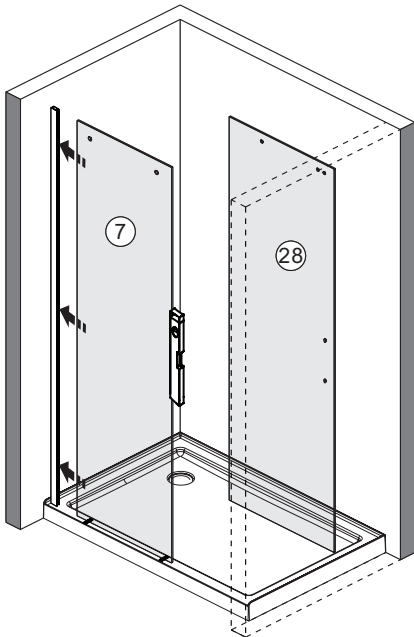


A 04

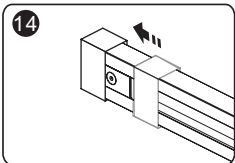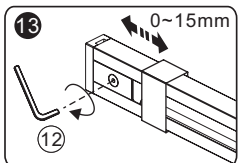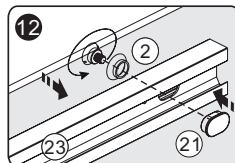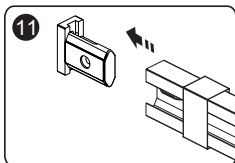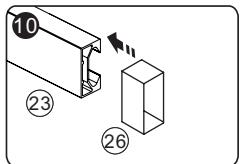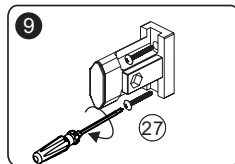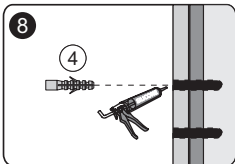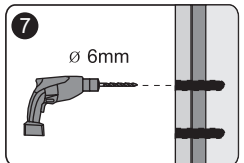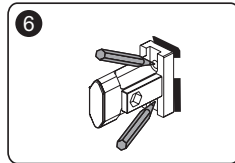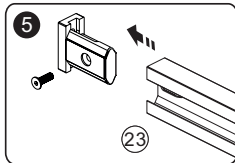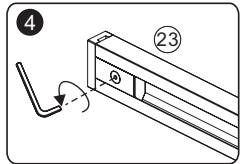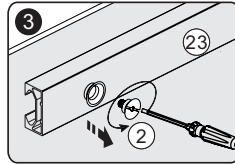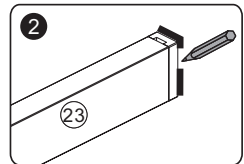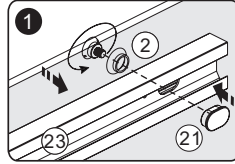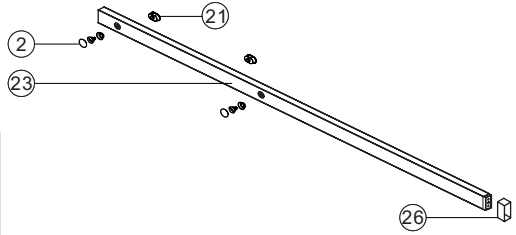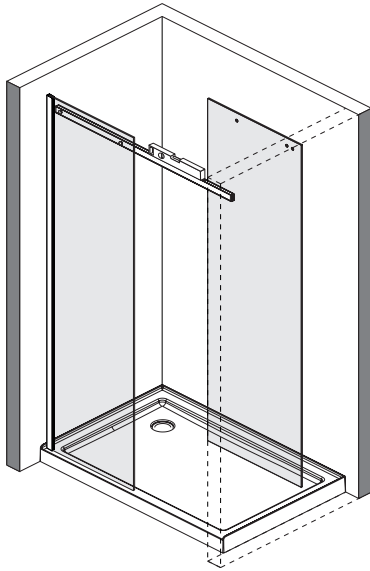



A 05

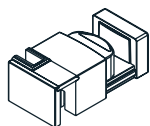


RH

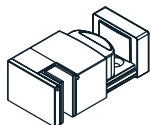

LH

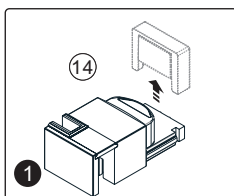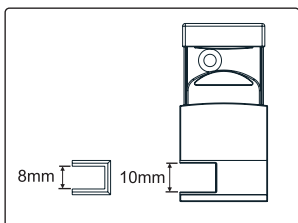


1

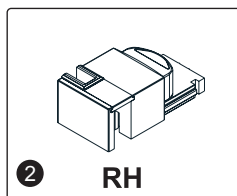


2


RH

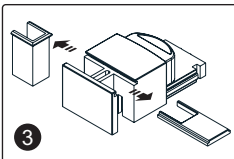


3

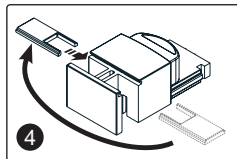

4

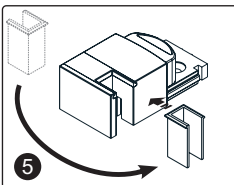



5

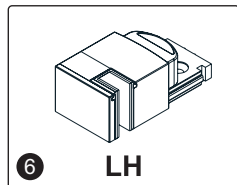

6


LH

A 06

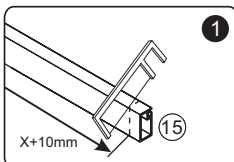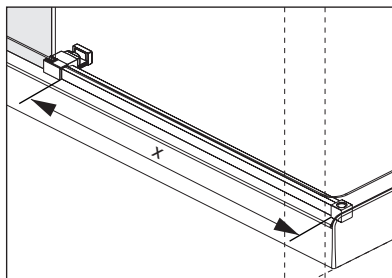


1


X+10mm

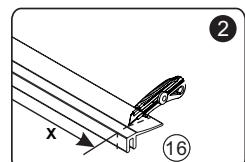


2

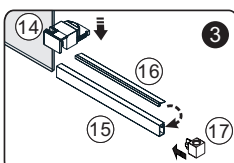


3

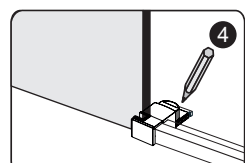


4

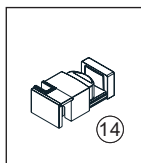

14

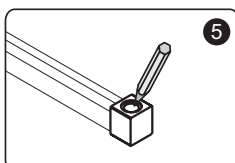


5

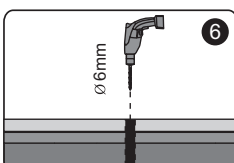


6


Ø6mm

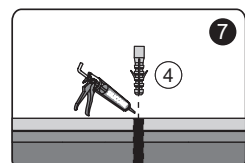


7

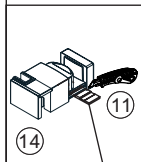


14

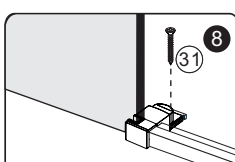

8

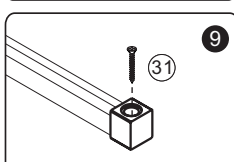







9

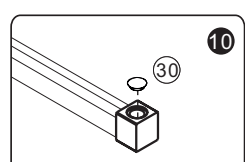







10

W przypadku, gdy poziom brodzika się obniża, aby zamontować prowadnik drzwi użyj klina pozycjonującego, aby zablokować go w pozycji poziomej.








A 07

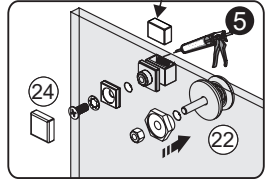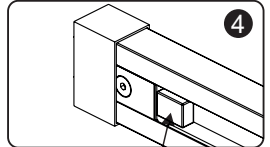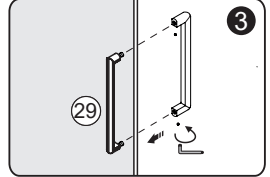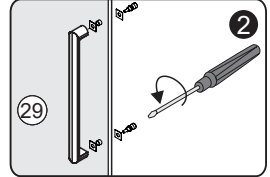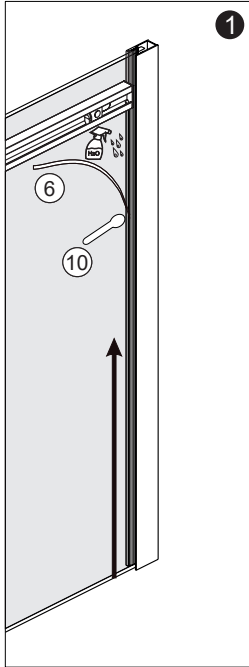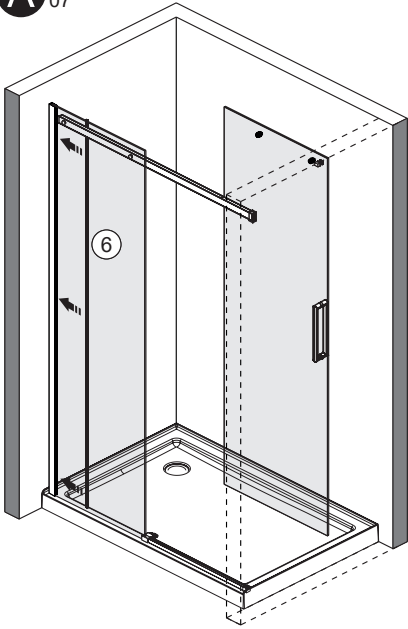






A 08

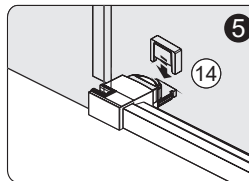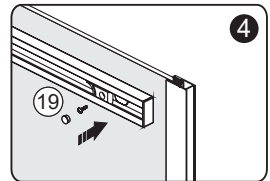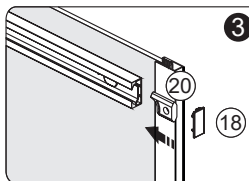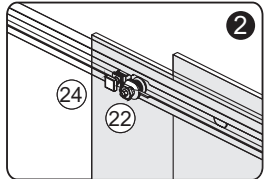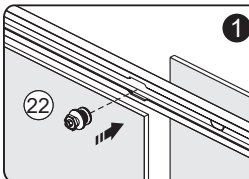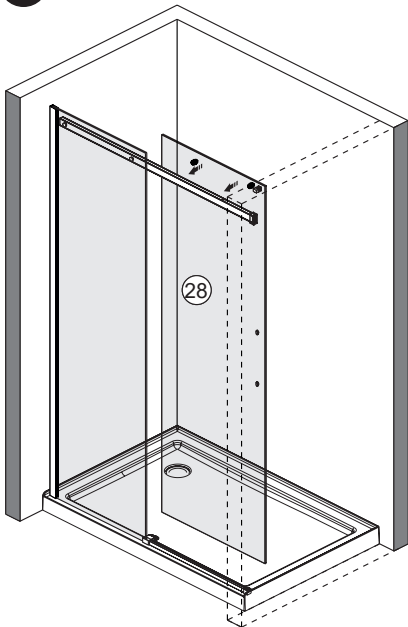


A 09

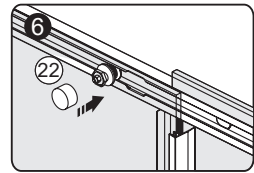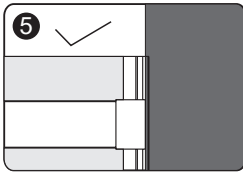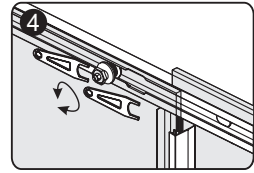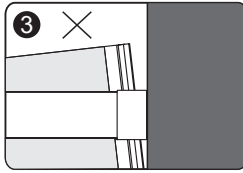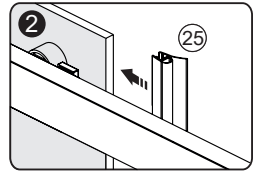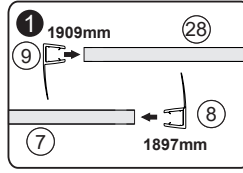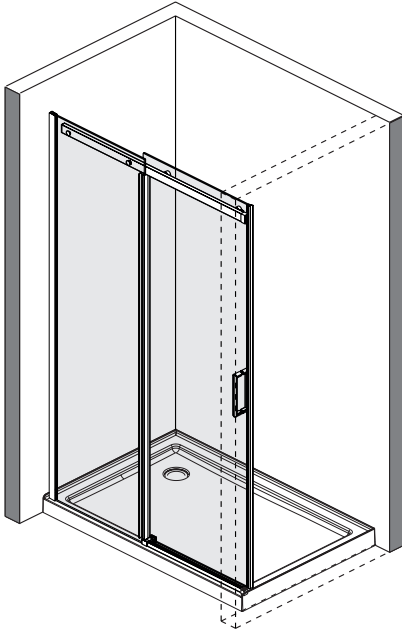



A 10

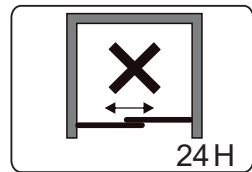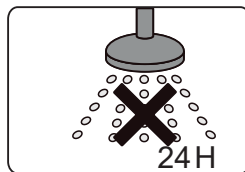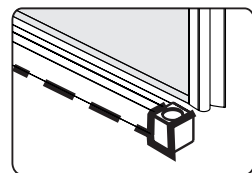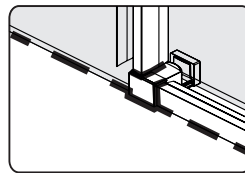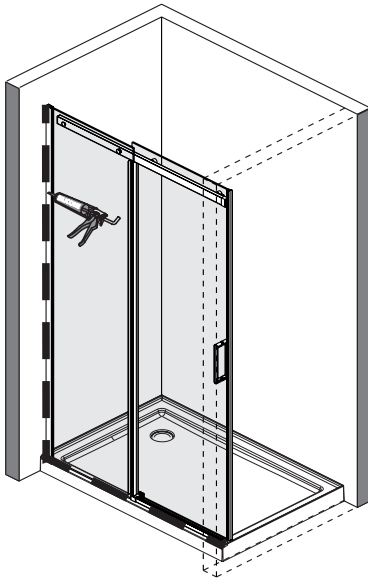





B₀₁ KAEX.2606

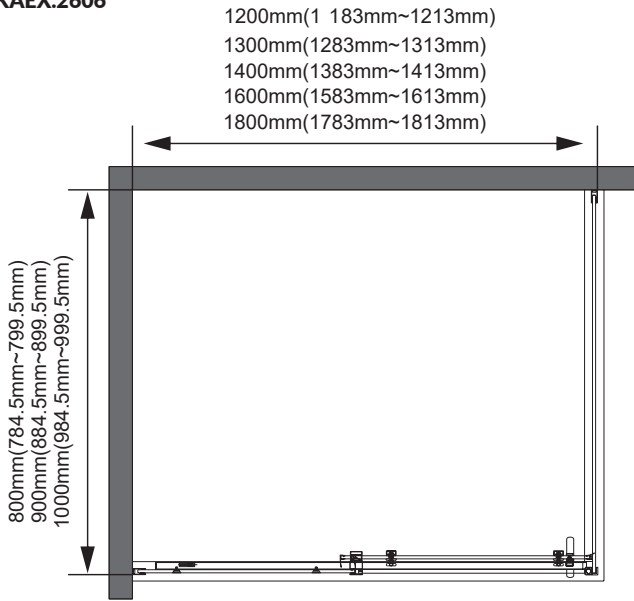









B₀₂

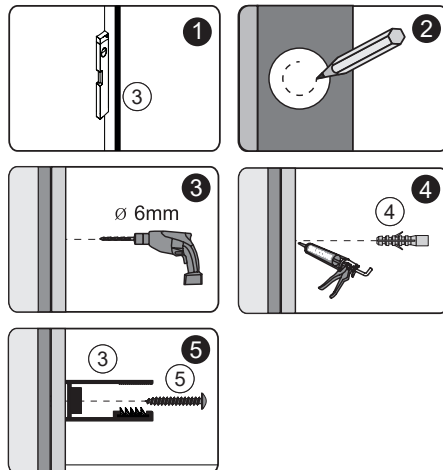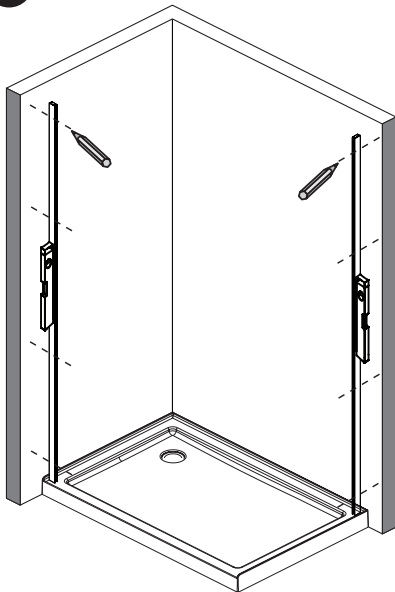


B₀₃

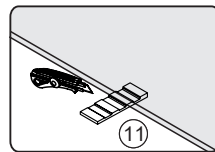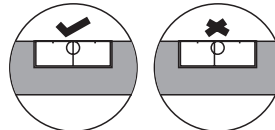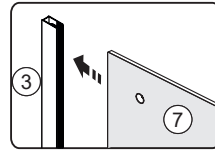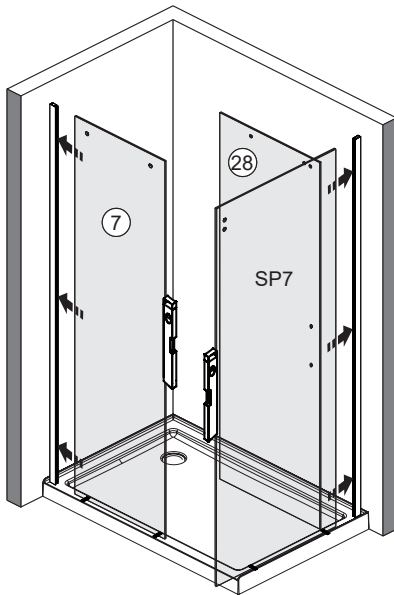


B₀₄

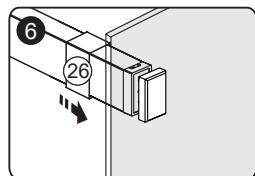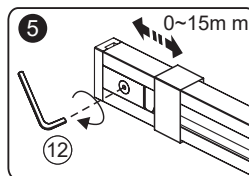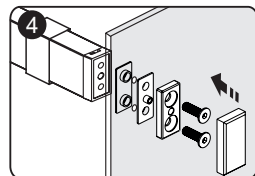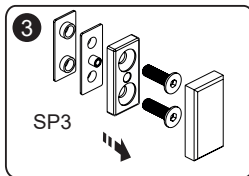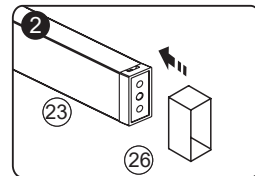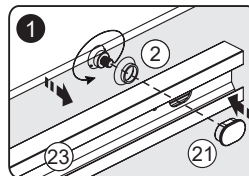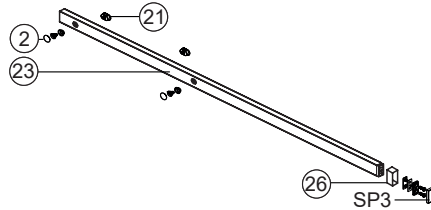
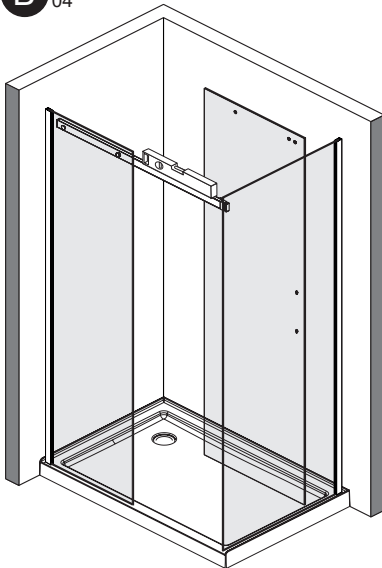


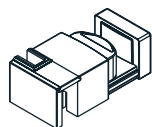B₀₅


RH

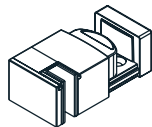

LH

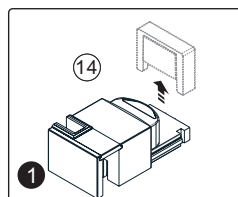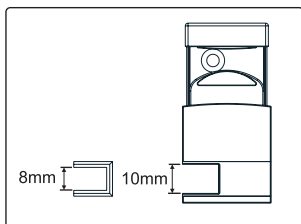


1

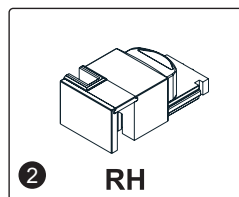


2


RH

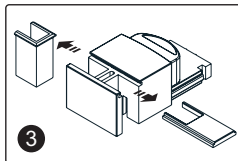


3

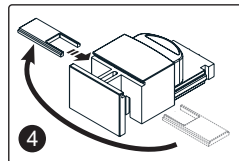

4


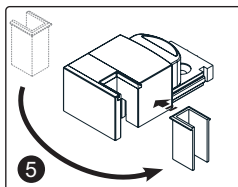


5

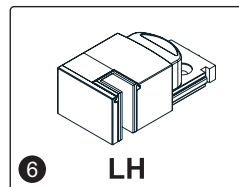

6


LH

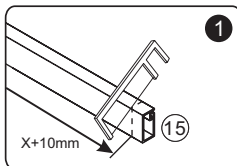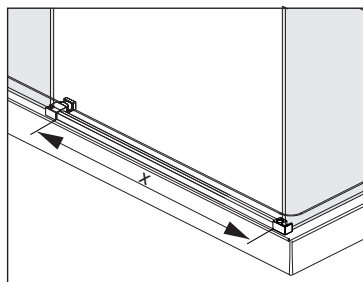B₀₆

1

X+10mm


15

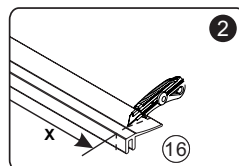

2

X

16

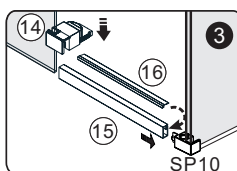


3

14


16

15


SP10

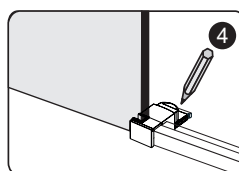

4

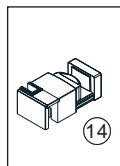


14

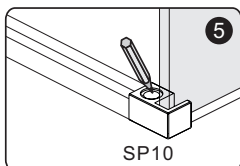

5

SP10

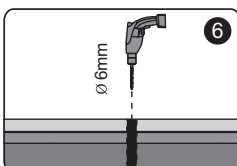


6

Ø 6mm


7

SP5

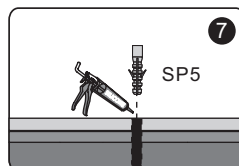


7

SP5

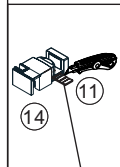


14

11

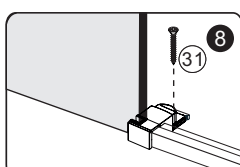


8

31

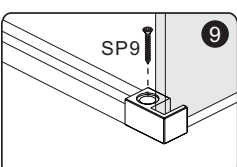

9

SP9






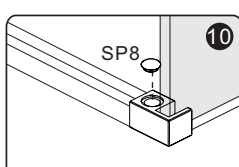


10







SP8

W przypadku, gdy poziom brodzika się obniża, aby zamontować prowadnik drzwi użyj klina pozycjonującego, aby zablokować go w pozycji poziomej.








B₀₇

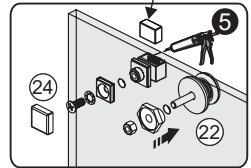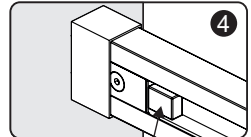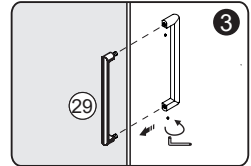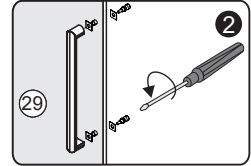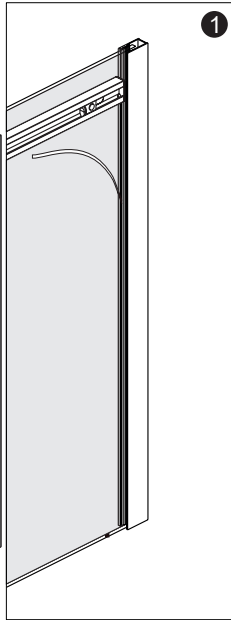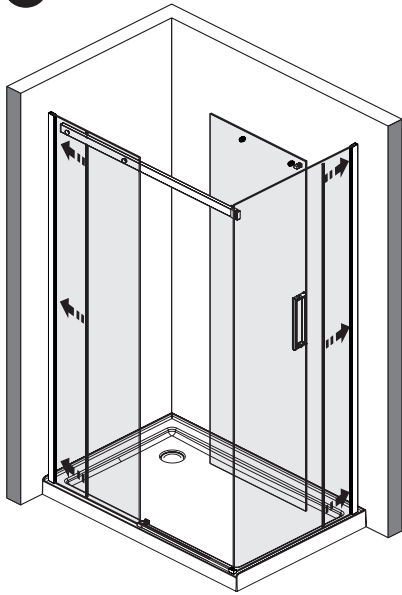






B₀₈

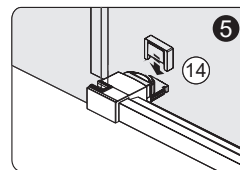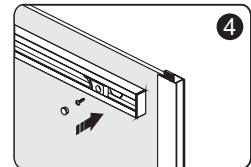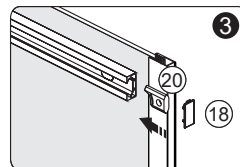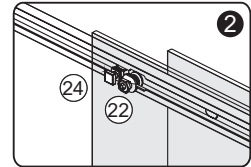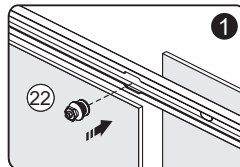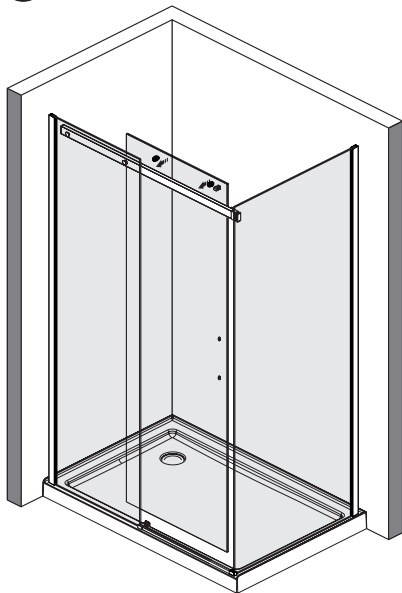

B 09

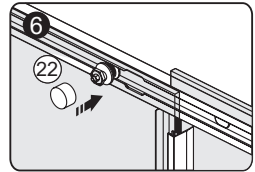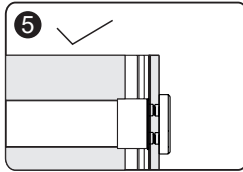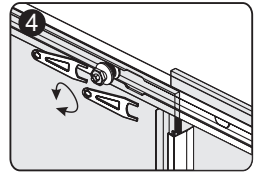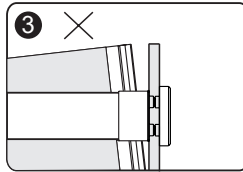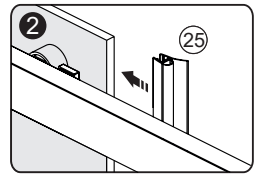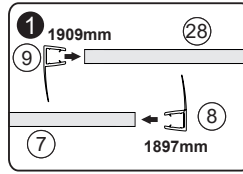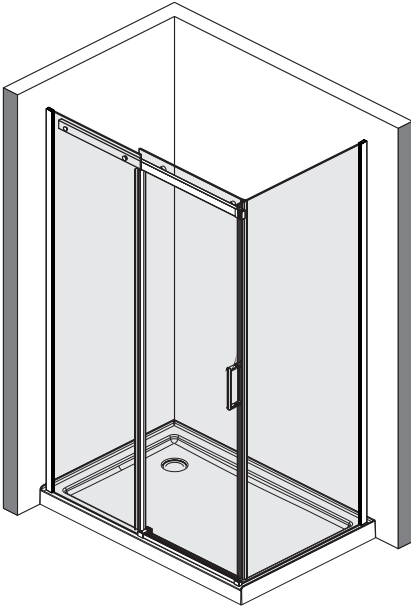

B 10

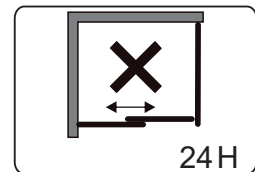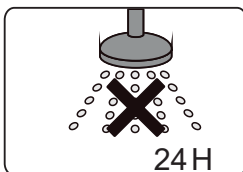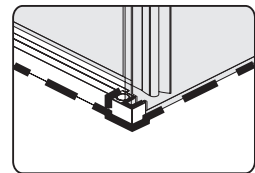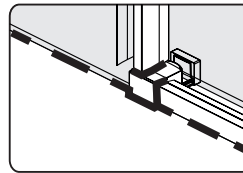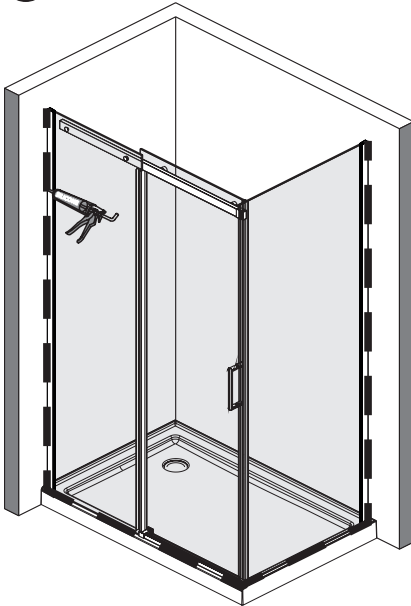

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby utrzymać powierzchnię szkła kabiny w nienagannym stanie przez wiele miesięcy warto zastosować się do poniższych wskazówek:

- po każdej kąpeli należy spłukać wodą oraz ściągaczką do szyb lub miękką tkaniną i usunąć wodę z szyby,
- nie należy doo czyszczenia kabiny używać środków zawierających kwasy, aceton, formaldehydy czy też benzynę

GWARANCJA

Warunki gwarancji dostępne na stronie <http://www.excellent.com.pl/gwarancja>

EXCELLENT

Excellent SA
32-003 Podłęże 662

Tel.: 12 657 18 87
e-mail: lazienki@excellent.com.pl

www.excellent.com.pl