


51962

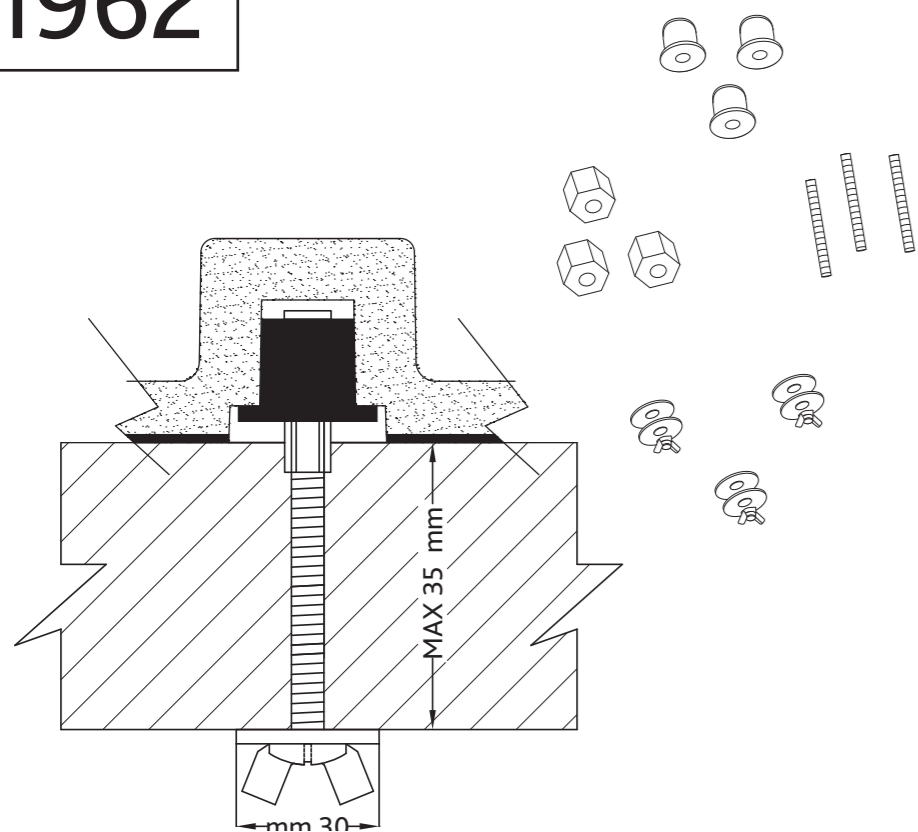

## L41660/51110

PL

**Szablon do wycięcia otworów w blacie.**  
Przed rozpoczęciem pracy prosimy sprawdzić czy załączony rysunek należy do danego modelu.

BG

**Шаблон за изрязване на отвори в плочата.**  
Преди започване на работа проверете, дали приложеният чертеж принадлежи към дадения модел.

CZ

**Šablona pro zhotovení otvoru do desky.**  
Před zahájením práce prosím zkontrolujte, zda přiložený náčrtek odpovídá danému umyvadlu.

EN

**Template to install out the vanity basin.**  
Before cutting out your countertop, check that the drawing corresponds to the number engraved under the vanity basin.

HU

**Készítse elő a kivágószablont.**  
Mielőtt a munkalapot kivágná, ellenőrizze le, hogy azonos-e a kivágószablon és a mosdó száma.

RO

**Șablon pentru montajul lavoarului.**  
Verificați înainte de a decupa blatul, dacă desenul de pe șablon corespunde cu numărul articolului gravat sub lavoarul încadrat.

RU

**Монтажный шаблон.**  
Перед началом работ необходимо проверить соответствие прилагаемого рисунка к данной модели.

SK

**Šablona pre vyjmutie zapusteného umývadla.**  
Pred odrezaním dosky overte, že náčrtek súhlasí s číslom uvedeným v spodnej časti umývadla.

UA

**Монтажний шаблон.**  
Перед початком робіт необхідно перевірити відповідність доданого рисунку до даної моделі.

03/2010

1:1

