



INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

KABINA HYDROMASAŻOWA
BJORG

 **KERRA**[®]

www.kerra.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

KABINY HYDROMASAŻOWEJ BJORG

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją. Zamieszczone w instrukcji schematy i rysunki są uproszczone i zawierają jedynie szczegóły niezbędne do prawidłowego montażu produktu.

UWAGA: Niestosowanie się do zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji może być podstawą do odrzucenia reklamacji.

Z uwagi na specyfikę produktu zalecamy montaż kabiny przez autoryzowany serwis instalacyjny. Aktualną listę autoryzowanych serwisów znajdują Państwo na naszej stronie internetowej www.novoterm.pl lub pod numerem telefonu:

801 144 200


UWAGA: Gdyby zdecydowali się Państwo na samodzielny montaż informujemy, że instalacja hydrauliczna urządzenia ze względów bezpieczeństwa powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego hydraulika. Instalacja ta musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną uszkodzenia kabiny!

PRZED INSTALACJĄ UPEWNIJ SIĘ, ŻE:

1. Miejsce montażu kabiny jest przygotowane zgodnie z rysunkiem (rys. 1).
2. Przyłącze wodne ma gwint $\frac{1}{2}$ " i razem z zaworkami nie wystaje ze ściany na odległość większą niż 40 mm.
3. Do montażu kabiny konieczne są węże doprowadzające wodę zimną i ciepłą z instalacji do kabiny. Parametry węży powinny być następujące: $\frac{1}{2}$ " X $\frac{1}{2}$ ", długość węży należy dobrać według potrzeb. **Węże przyłączeniowe nie są dostarczane w zestawie.**
4. Przygotowany otwór odpływowy ma średnicę 50 mm i dopasowany jest do standardowych redukcji gumowych dostępnych na rynku. **Zestaw nie zawiera redukcji i rury odpływowej.**
5. Parametry wody w instalacji mieszczą się w granicach podanych jako zalecane. Jeśli woda ma parametry odbiegające od zalecanych, należy stosować urządzenia filtrujące/uzdatniające zapewniające jej odpowiednie parametry.
6. Instalacja hydrauliczna została przepłukana i wyposażona w zawory kątowe z mechanicznymi filtrami wody.
7. Ciśnienie statyczne w sieci zasilającej nie przekracza 4,5 bar. **Ze względów bezpieczeństwa zalecamy montaż reduktora ciśnienia bez względu na rezultat pomiaru - możliwe są chwilowe wahania ciśnienia w sieci nawet jeśli pomiar tego nie wykaże.**
8. Zaleca się podłączyć kabinę do miejskiej sieci wodociągowej, podgrzewacza pojemnościowego lub z elektroniczną kontrolą temperatury. **Nie należy podłączać kabiny do hydraulicznych przepływowych podgrzewaczy wody. W przypadku korzystania z niektórych funkcji podgrzewacz może się nie załączyć lub woda może nie osiągać pożądanej temperatury.**
9. Pomieszczenie, w którym jest zainstalowana kabina ma sprawny i wydajny system wentylacji.
10. Miejsce montażu kabiny ma równą poziomą posadzkę na jednakowym poziomie z pozostałą częścią pomieszczenia, równe pionowe ściany. Kabina nie jest przeznaczona do zabudowy lub umieszczania we wnękach.

Realizacja powyższych wymagań jest konieczna dla prawidłowego montażu i obsługi kabiny oraz zapewnienia późniejszego swobodnego dostępu.

Rys. 1

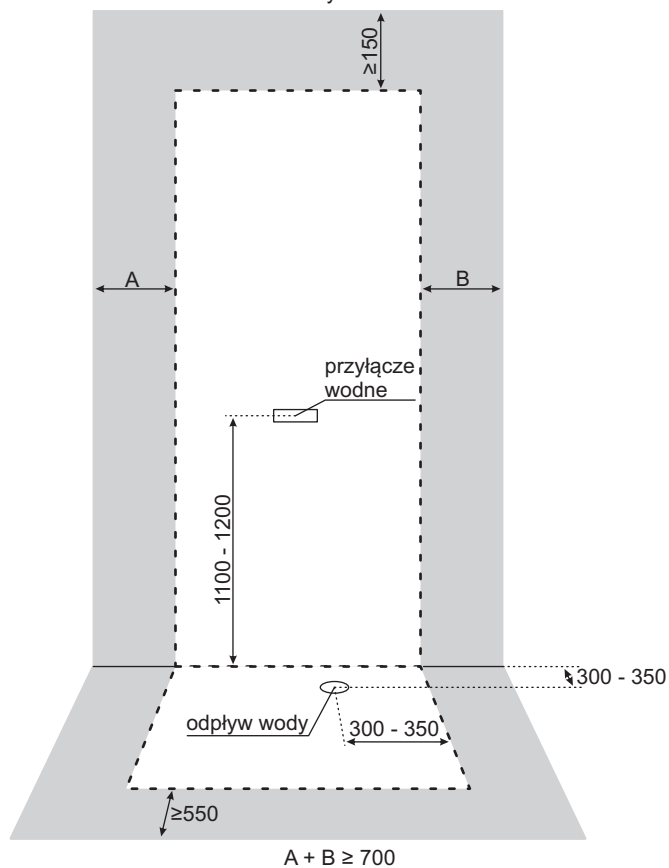

--- - przestrzeń zajmowana przez kabinę


■ - przestrzeń, która musi pozostać niezabudowana po zamontowaniu kabiny

PARAMETRY TECHNICZNE

Zalecane ciśnienie hydrauliczne: 2 - 4 bar
Zalecana temperatura ciepłej wody: 55 - 65°C
Zalecana temperatura zimnej wody: 10 - 20°C
Zalecana twardość wody: <15°n
Temperatura otoczenia: 15 - 30°C
Wymiary kabiny: 90 x 90 x 215 cm


POTRZEBNE NARZĘDZIA



Aby montaż kabiny przebiegał sprawnie przygotujcie Państwo następujące narzędzia:

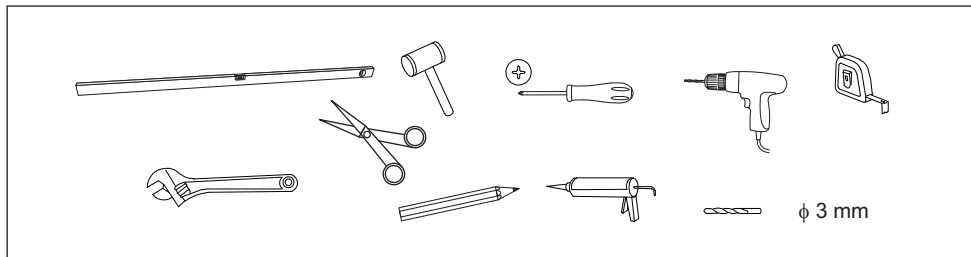

WYKAZ CZĘŚCI

UWAGA: Należy sprawdzić kompletność produktu niezwłocznie po zakupie. Wszelkie braki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.

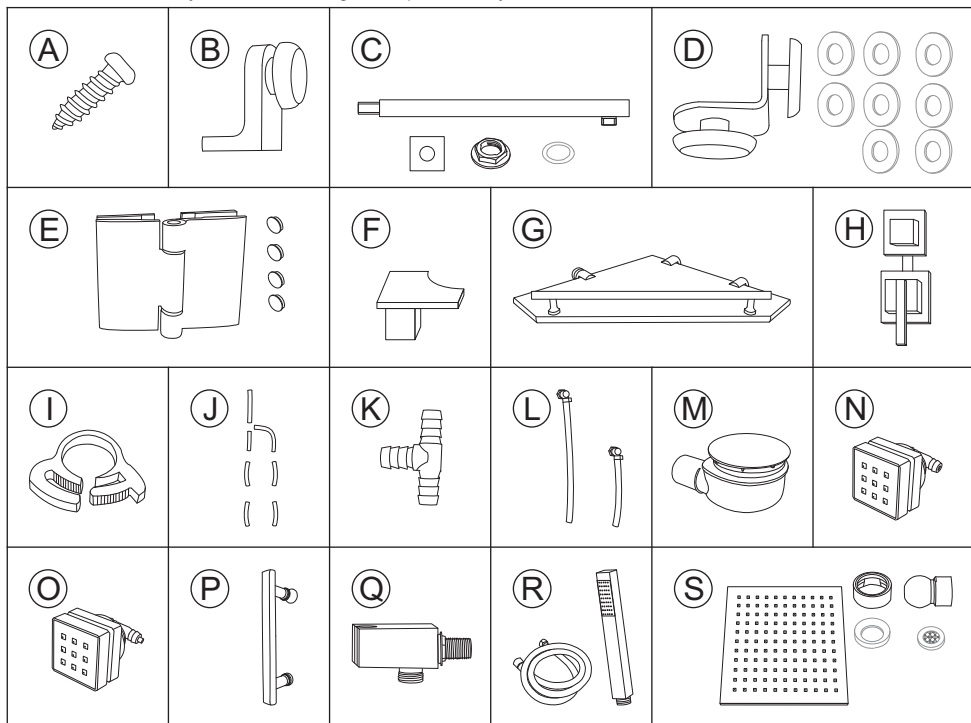

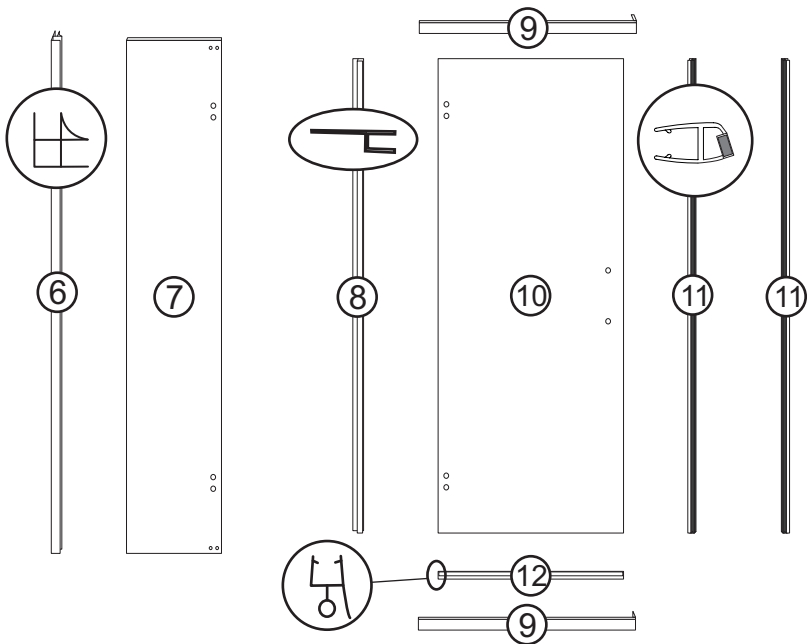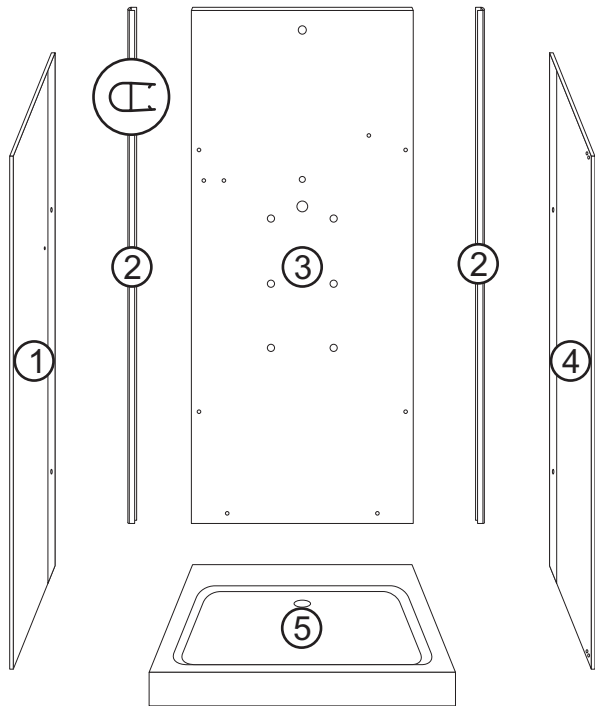

symbol	nazwa	ilość	symbol	nazwa	ilość
A	wkręt 3,9 x 26	2	M	drenaż	1
B	uchwyt szyby tylnej	2	1	szyba boczna lewa	1
C	ramię deszczownicy	1	2	uszczelka szyby tylnej/bocznej	4
D	łącznik szyby	4	3	szyba tylna	1
E	zawias	2	4	szyba boczna prawa	1
F	zaśleпка profilu	1	5	brodzik	1
G	półka	1	6	profil frontowy	1
H	bateria	1	7	szyba przednia stała	1
I	opaska zaciskowa	16	8	uszczelka boczna drzwi	1
J	wąż połączeniowy dysz	1 kpl.	9	profil poziomy	2
K	trójnik	1	10	szyba drzwiowa	1
L	wąż połączeniowy natrysku	1 kpl.	11	uszczelka magnetyczna	2

ELEMENTY EKSPLOATACYJNE

symbol	nazwa	ilość	symbol	nazwa	ilość
N	dysza	4	R	zestaw natryskowy	1
O	dysza z zaślepionym króćcem	2	S	deszczownica	1
P	uchwyt drzwi	1	12	dolna uszczelka drzwi	1
Q	uchwyt słuchawki	1			

UWAGI PRZED MONTAŻEM

Szklane elementy kabiny wykonane są ze szkła bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montażu części szklanych. Szyb nie należy stawiać bezpośrednio na podłodze ani opierać ich o ściany. Nie należy ich uderzać ani podważać za pomocą twardych narzędzi. Uszkodzona szyba rozpadnie się na drobne fragmenty!

Przed silikonowaniem należy oczyścić wszystkie klejone powierzchnie z zabrudzeń. Po montażu kabiny zaleca się odczekać około 24 godziny na związanie silikonu.

Otwory na zestaw odpływowy wykonane w brodziku są standardowe. W razie konieczności możliwe jest zastosowanie innego zestawu odpływowego niż dołączony w zestawie.


UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie elementy przed montażem. Nie należy montować kabiny w przypadku stwierdzenia uszkodzeń którejkolwiek z jej elementów!

MONTAŻ KABINY

⑤ x 1 Ⓜ x 1




Stopki brodzika i drenaż należy zamontować zgodnie z załączonymi do nich instrukcjami.
Brodzika nie należy montować do ściany.


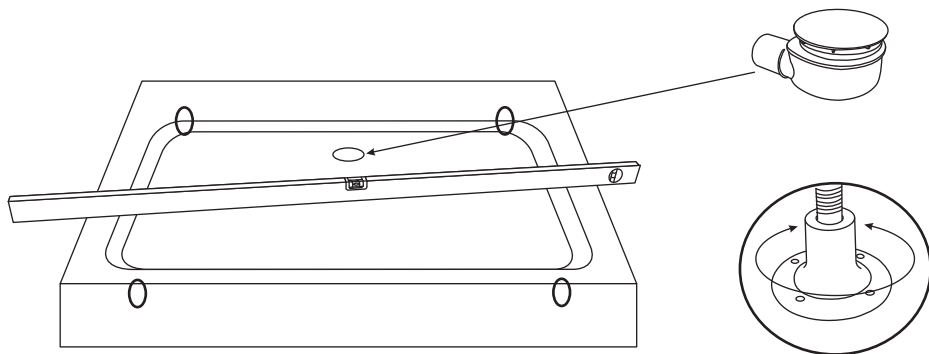


① x 1 ② x 4

③ x 1 ④ x 1

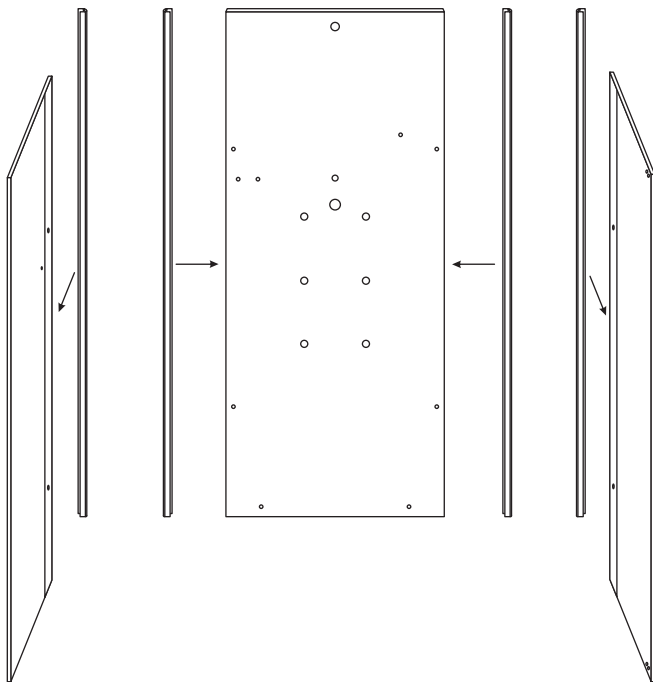

Ⓓ x 4

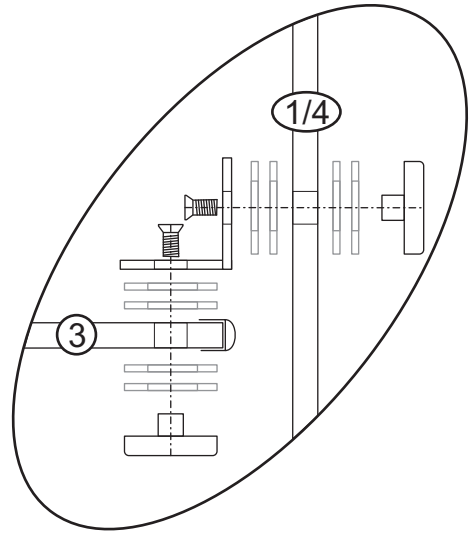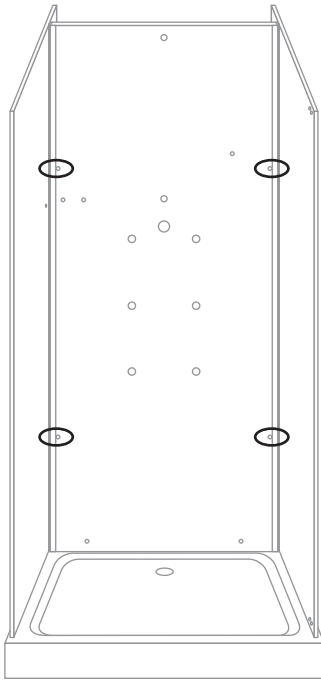




Ⓔ x 1

Ⓕ x 1







Dalsze etapy montażu należy przeprowadzić po związaniu silikonu!

Ⓖ x 2

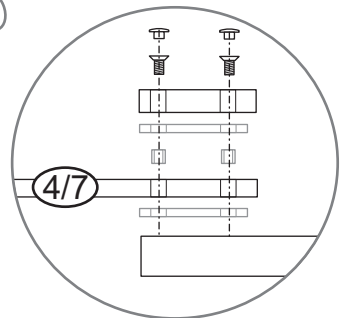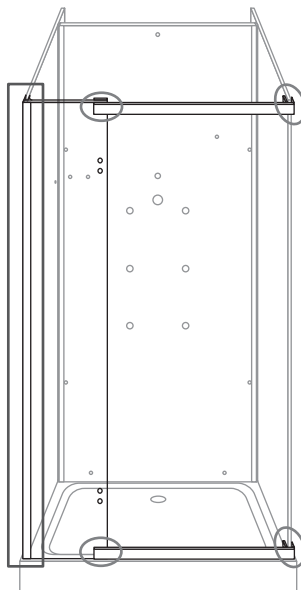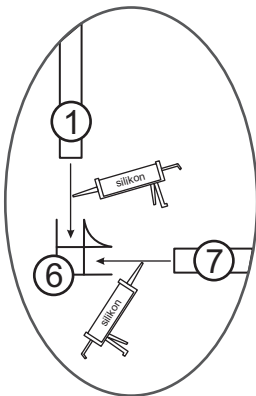

⑩ x 1 ⑤ x 2

① x 1 ② x 1

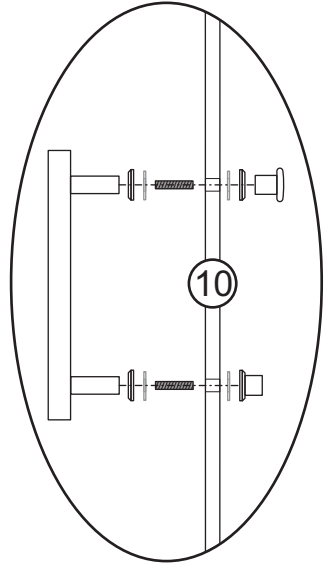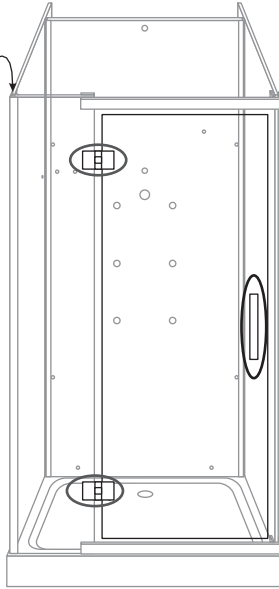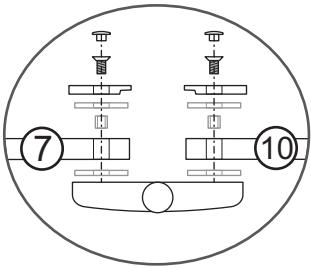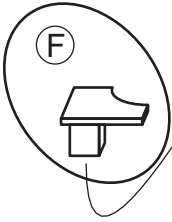


⑧ x 1 ⑪ x 2

⑫ x 1







Po wypoziomowaniu drzwi należy dopasować uszczelki magnetyczne do siebie - przy prawidłowym montażu nie może być szczelin między ich czołami! Uszczelki zamontowane na drzwiach można skrócić jeśli utrudniają ruch drzwi. Jednorazowo nie należy skracać uszczelki o więcej niż 5 mm.

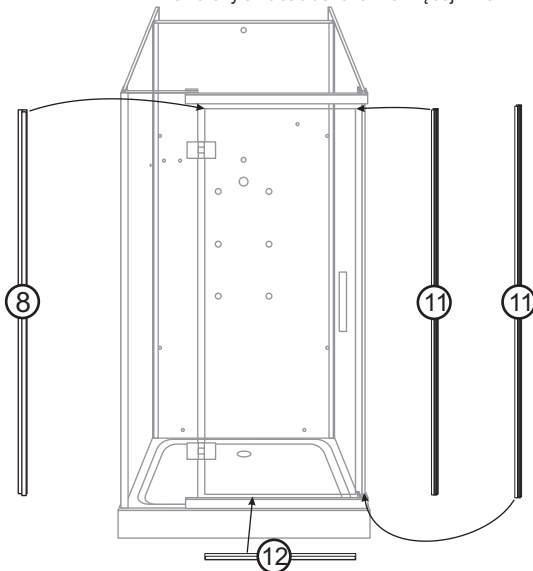




H x 1 **N** x 4

O x 2

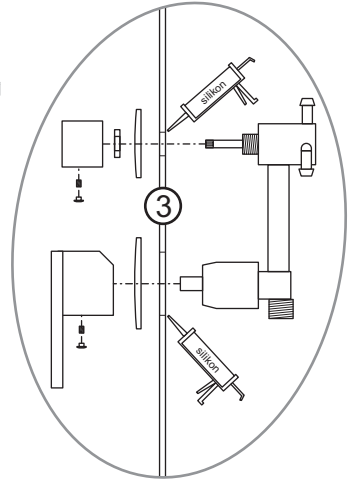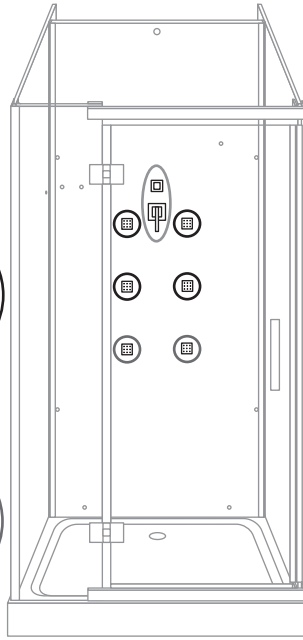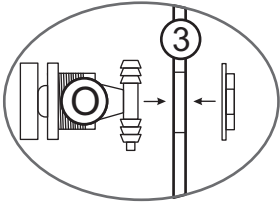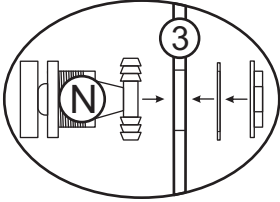




A x 2 **B** x 2

Q x 1

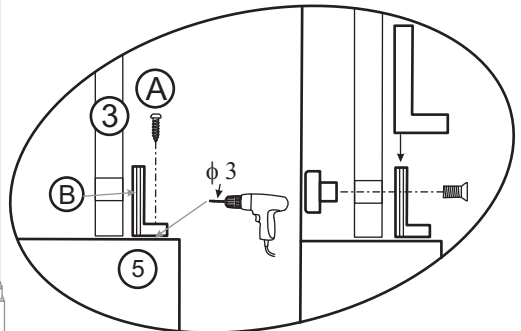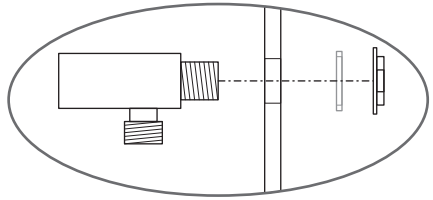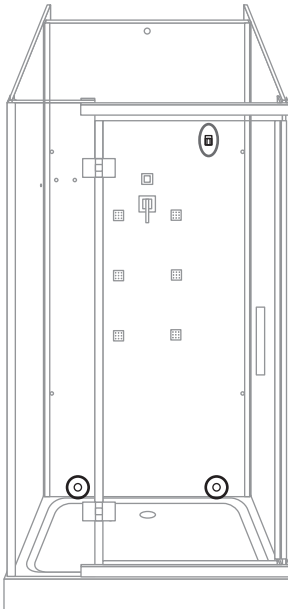




Ⓒ x 1

Ⓔ x 1

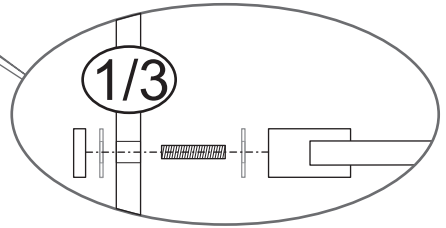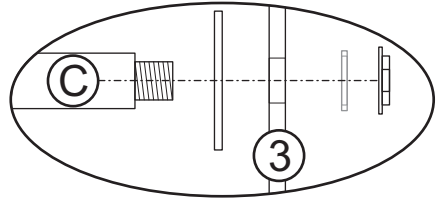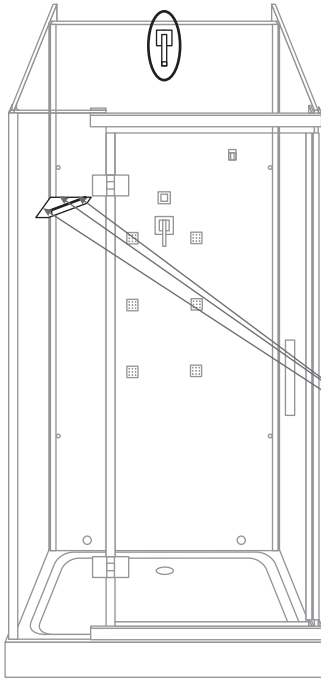



Ⓓ x 1

Ⓔ x 1

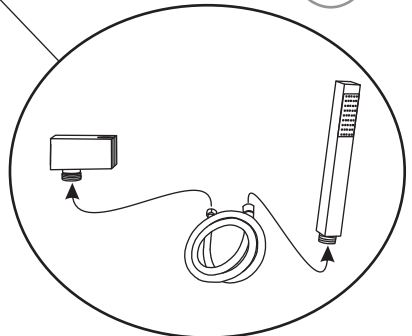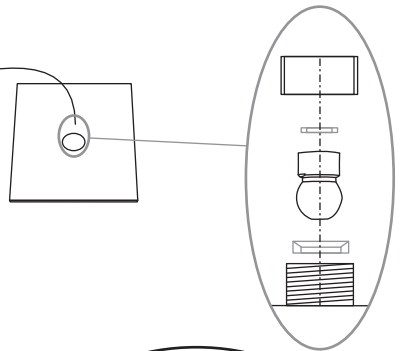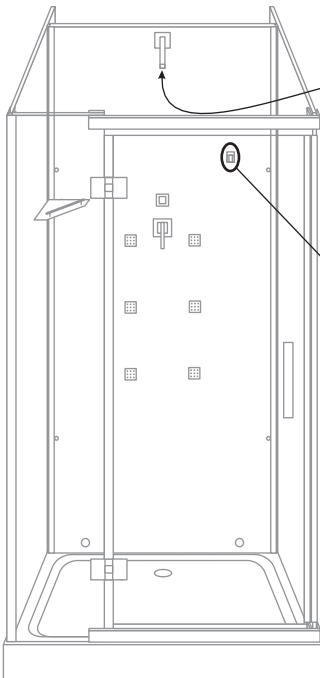



Ⓛ x 16 Ⓜ x 1

Ⓚ x 1 Ⓝ x 1


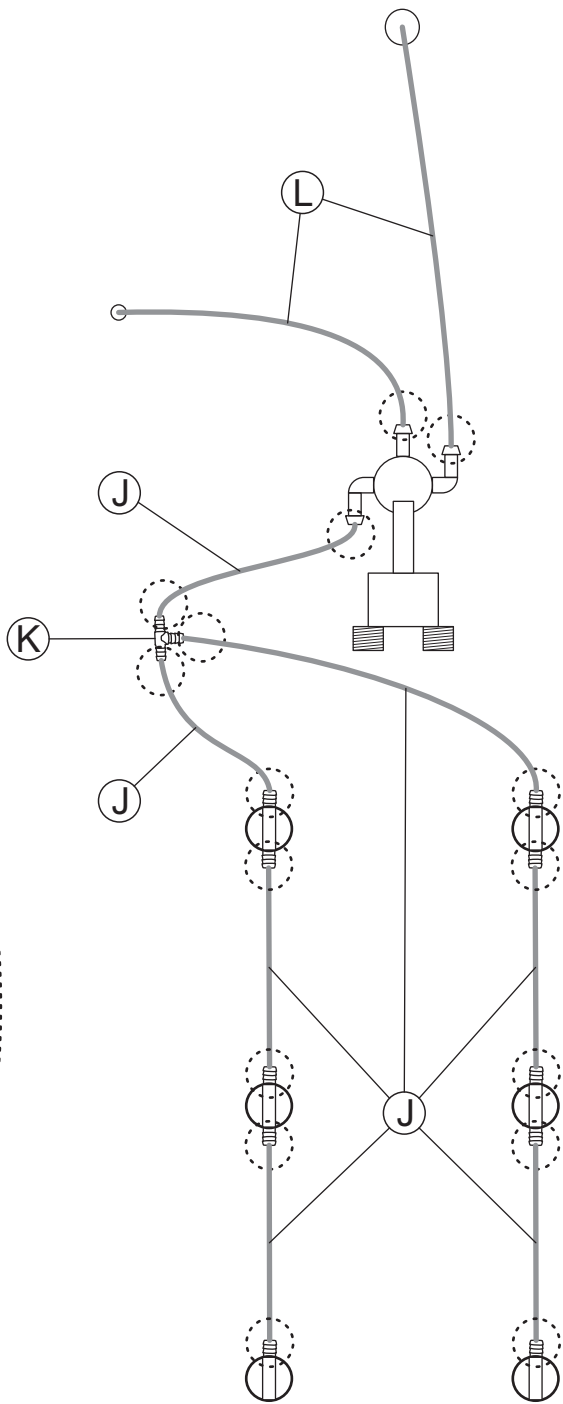
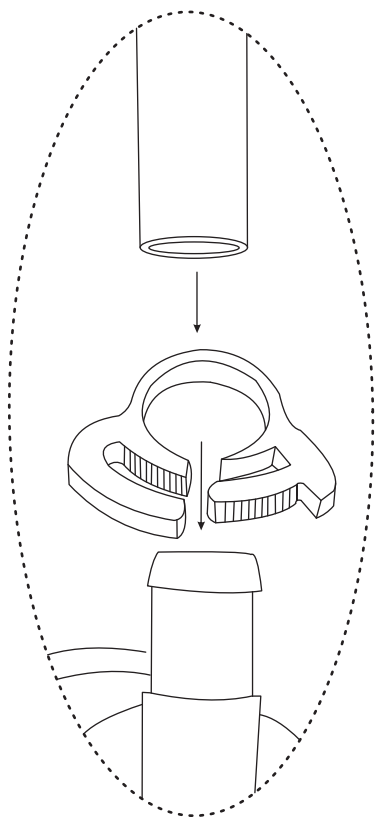





Przed silikonowaniem oczyścić wszystkie klejone powierzchnie!
Po silikonowaniu kabiny zaleca się odczekać 24 godziny na związanie kleju!
Silikon należy nakładać od wewnętrznej strony kabiny.
Po związaniu silikonu sprawdzić szczelność kabiny! Wszelkie wycieki usunąć przed jej przysunięciem do ściany!

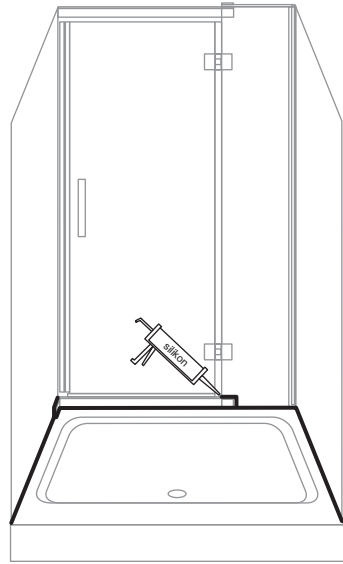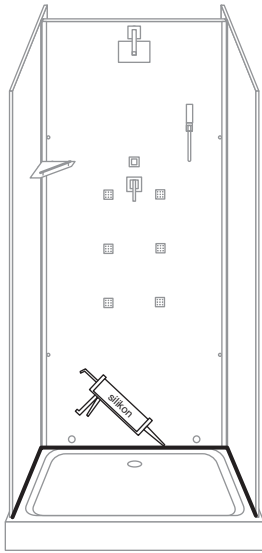

Wężę przyłączeniowe i redukcja do odpływu nie są dostarczane w zestawie.

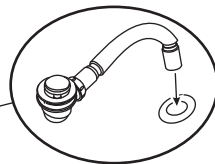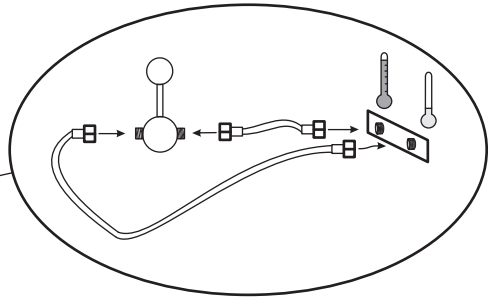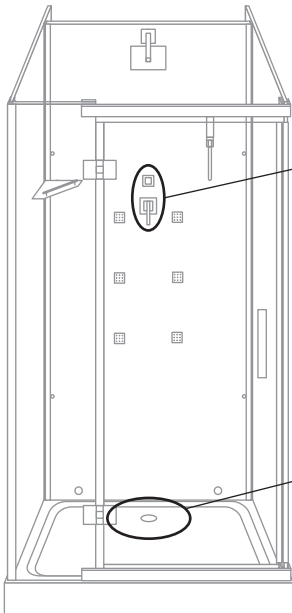


INSTRUKCJA OBSŁUGI KABINY



PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI I MIESZACZ

PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI

Poszczególne funkcje wybiera się obracając gałkę przełącznika funkcji w lewo lub prawo. Funkcje są od siebie niezależne i nie mogą działać równocześnie.

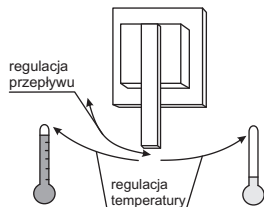

MIESZACZ

Podniesienie rączki mieszacza zwiększa przepływ wody, jej opuszczenie zmniejsza go. Aby podnieść temperaturę wody należy obrócić rączkę w lewo, aby ją zmniejszyć - w prawo.

Funkcja masażu w kabinie realizowana jest za pomocą dysz zamontowanych na tylnej szybie. W jej działaniu wykorzystywany jest wąski kierunkowy strumień wodny o dużym ciśnieniu. Korzystanie z funkcji masażu ma wpływ na:

- rozluźnienie mięśni
- działa przeciwbólowo

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, UŻYTKOWANIA I WŁAŚCIWOŚCI KABINY

1. Ze względów bezpieczeństwa w kabinie nie można korzystać z urządzeń elektrycznych. Urządzenia takie powinny znajdować się poza zasięgiem osób korzystających z kabiny.
2. Nie pozostawiać w kabinie przedmiotów metalowych. Mogą one korodować.
3. Zaleca się zasięgnąć opinii lekarza przed korzystaniem z hydromasażu. Jest to szczególnie zalecane w przypadku osób przyjmujących leki, cierpiących na choroby serca, cukrzycę i kobiet w ciąży.
4. O ile lekarz nie zaleci inaczej, nie należy korzystać z hydromasażu dłużej niż przez 15 minut.
5. Ze względów bezpieczeństwa dzieci powinny korzystać z kabiny pod opieką osób dorosłych.
6. Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
7. Kabina jest przeznaczona wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.
8. Nie należy gwałtownie otwierać lub zamykać drzwi od kabiny. Nie należy opierać się o szyby.
9. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie powinny korzystać z kabiny.
10. Nie należy dopuszczać kabiny do kontaktu z wodą o temperaturze powyżej 65°C, otwartym płomieniem lub żarzącymi się przedmiotami.
11. Niedozwolone są nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokci lub lakierem do włosów.
12. Jeśli kabina będzie nieużywana przez dłuższy okres czasu należy zamknąć zawory wodne.
13. Nie należy używać kabiny jeśli jest ona uszkodzona.
14. Dopuszczalna obciążalność dna brodzika to 100 kg/0,5 m², jednak nie więcej niż 150 kg na całą powierzchnię dna. Z kabiny może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba.
15. Nawet po zamknięciu dopływu wody może ona jeszcze przez kilka minut wyciekać z deszczownicy, słuchawki natryskowej lub dysz pod wpływem grawitacji.
16. Nawet w przypadku prawidłowego wypoziomowania kabiny możliwe jest pozostawanie obszarów wody na dnie lub obrzeżach brodzika. Jest to naturalne zjawisko spowodowane napięciem powierzchniowym.

17. W przypadku kierowania strumienia wody bezpośrednio na powierzchnie uszczelniające lub w ich pobliżu możliwe jest wydostawanie się niewielkiej ilości wody poza obręb kabiny.
18. Tolerancje wymiarów szyb: grubość - $\pm 0,3$ mm; wypukłość - ± 1 mm; wysokość/szerokość - ± 3 mm.
19. Tolerancje pozostałych wymiarów: dla wymiaru ≤ 1000 mm - ± 5 mm; dla wymiaru > 1000 mm - ± 10 mm.
20. Żywotność elementów eksploatacyjnych to 12 miesięcy.
21. Niezalecane jest stosowanie zamienników innych producentów. Różnice w parametrach mogą mieć wpływ na prawidłową pracę produktu.

KONSERWACJA

1. Po każdym użyciu kabiny należy starannie spłukać czystą wodą i wytrzeć miękką wilgotną ściereczką - długotrwały kontakt powierzchni kabiny ze środkami higieny osobistej może powodować uszkodzenia jej powierzchni lub korozję metalowych elementów. Do czasu całkowitego wyschnięcia należy pozostawić otwarte drzwi kabiny i zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.
2. Powierzchnię kabiny należy czyścić przy użyciu łagodnych detergentów i miękkiej ściereczki. Zalecane jest używanie roztworu mydła w płynie. Po wyczyszczeniu należy kabinet starannie spłukać czystą wodą i osuszyć - długotrwały kontakt powierzchni kabiny z detergentami może powodować uszkodzenia jej powierzchni lub korozję metalowych elementów.



Nie należy używać środków agresywnych, zawierających substancje żrące, drażniące lub ściernie. Mogą one uszkodzić powierzchnię kabiny. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.

3. Do usuwania osadów z wapnia i kamienia można użyć kwasu cytrynowego rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:5. Odkamienione powierzchnie należy starannie spłukać czystą wodą i osuszyć. Długotrwały kontakt kabiny ze środkiem odkamieniającym może powodować uszkodzenie jej powierzchni lub korozję metalowych elementów.
4. W przypadku powstania niewielkich zadrapań na powierzchni brodzika należy przy użyciu papieru ściernego (#2000) na mokro przeszlifować uszkodzoną powierzchnię, a następnie wypolerować pastą polerską i narzędziami polerskimi.
5. Należy przynajmniej raz w miesiącu dokonać sprawdzenia stanu elementów eksploatacyjnych. Wyeksploatowane elementy należy wymienić.
6. Należy przynajmniej raz w miesiącu oczyścić z kamienia wyloty wody w słuchawce natryskowej, dyszach w panelu natryskowym i deszczownicy. Zatkanie tych elementów może doprowadzić do ich uszkodzenia lub uszkodzenia elementów instalacji hydraulicznej kabiny. Wyeksploatowane elementy należy wymienić.
7. Należy przynajmniej raz w miesiącu skontrolować stan filtra wody i w razie potrzeby oczyścić go lub wymienić. Zanieczyszczenie lub uszkodzenie filtra może doprowadzić do obniżenia przepływu wody, a w skrajnych wypadkach również do uszkodzenia elementów instalacji hydraulicznej kabiny.
8. Jeśli produkt jest użytkowany intensywnie, czyli co najmniej 30 godzin w miesiącu, czynności konserwacyjne opisane w punktach 5 - 7 zaleca się przeprowadzać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Wersja instrukcji: 1.0

Data utworzenia: 06.08.2015

The logo for KERRA, featuring a stylized icon of three horizontal bars to the left of the word "KERRA" in a bold, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

KERRA®

Producent:
NOVOTERM Sp. z o.o.
ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin
www.novoterm.pl